



TOTO

床置小便器

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けください。
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。




安全に関するご注意（安全のために必ずお守りください）



施工の前に、この「安全に関するご注意」をよくお読みのうえ、正しくお取り付けください。
この説明書では、商品を安全に正しくお取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。

表 示	意 味
 警告	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。


※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。
お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	 は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。		 は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。
---	--	---	---

 警告	
 分解禁止	修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わない 故障、感電・けがのおそれがあります。
 水場使用禁止	浴室内などの湿気の多い場所に設置しない 故障、漏電の原因になります。


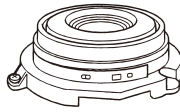
 注意	
 必ず実行	必ず2人以上で施工を行う 腰を痛めたり、陶器を落として破損する可能性があります。
	施工後、必ず試運転し、各部に水漏れのないことを確認する 取り付けが不十分な場合、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

各部のなまえ

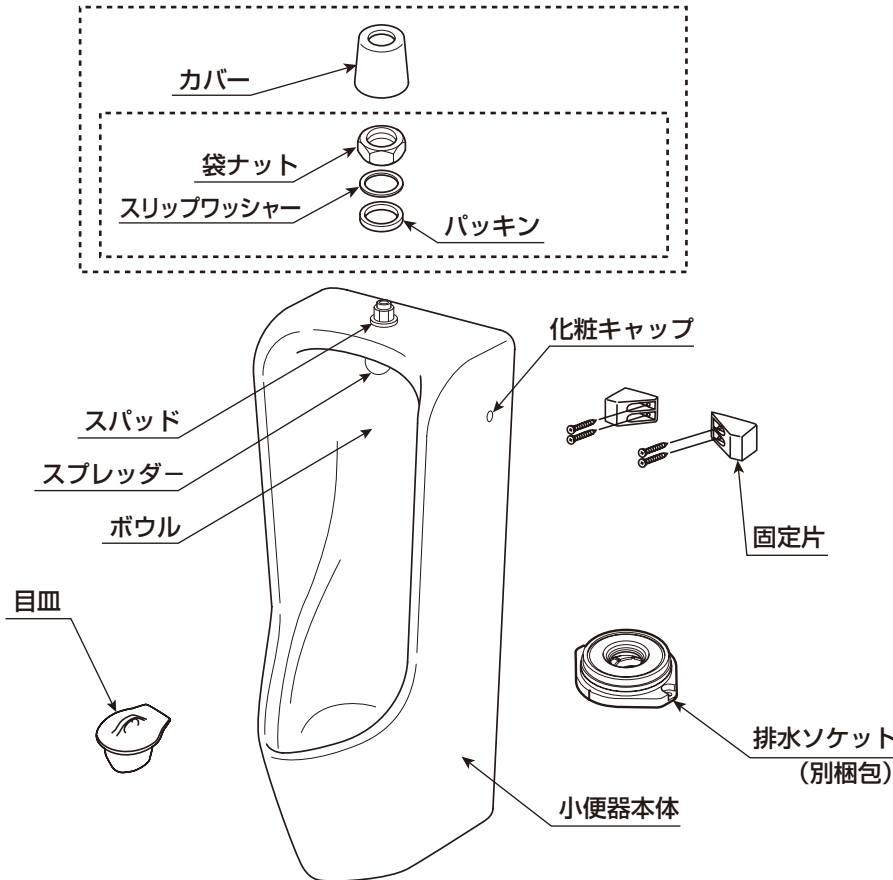

HP510Rをご使用の場合、排水管は床仕上げ面より5～10mmの高さで立ち上げてください。
また、リモデルなどで既設の排水ソケットから交換する際は、排水管を立ち上げ直してください。













※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

排水ソケット（別梱包）	
	
HP510R（塩ビ管用）	HP510E（鉛管用） HP510M（既設取り替え用）

※排水ソケットは専用品
です。他社の排水フラン
ジは取り付けません。

同梱部品

■部品があるか、下記を参照して確認してください。



給水接続部				目皿
 カバー (1個)	 袋ナット (1個)	 スリップワッシャー (1個)	 パッキン (1個)	 (1個)
固定片		ふさぎふた	電源コード	
 固定片 (2個)	 木ねじ一式 (木ねじ4本) (皿木ねじ2本)	 (1個) UFH507CHR(CHZ) UFH508CHR(CHZ)のみ	 (1個) UFH507CHR(CHZ) UFH508CHR(CHZ)のみ	
その他				
 化粧キャップ (2個)		 施工説明書 (1部)	お客様に必ずお渡しください  取扱説明書 (1部)	

●排水ソケットは別梱包です。


取り付け前のご注意

- ・水道工事は十分に工程を打ち合わせのうえ、行ってください。
- ・施工前に給水管、排水管の中のごみや砂などがあれば完全に除去してください。
- ・梱包前に通水検査をしていますので商品内に水が残っている可能性があります、商品には問題ありません。
- ・施工前に必ず同梱部品の確認を行ってください。
- ・UFH508Mはトラップなしですので排水トラップは現場手配願います。

完成図

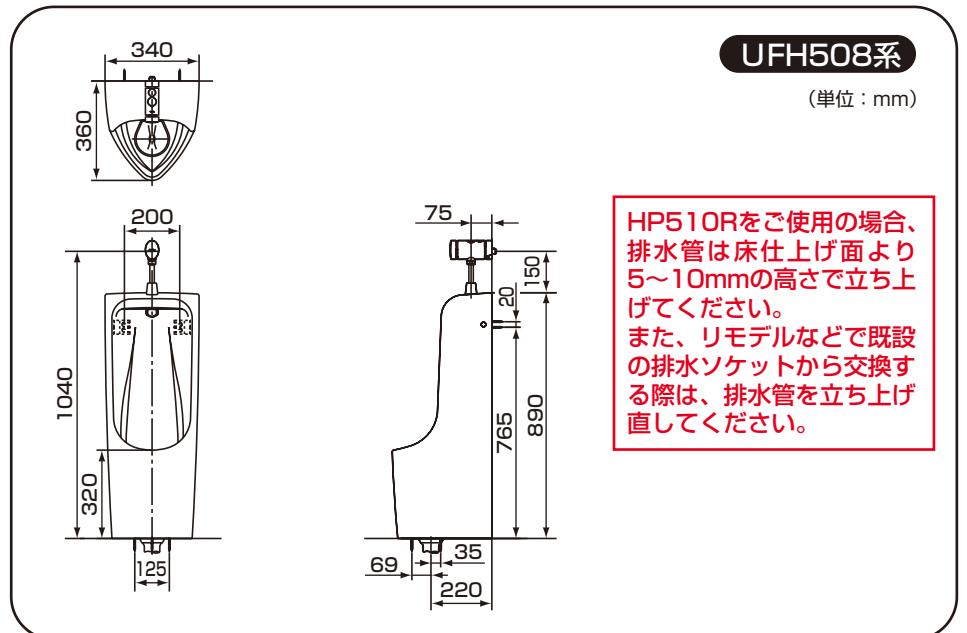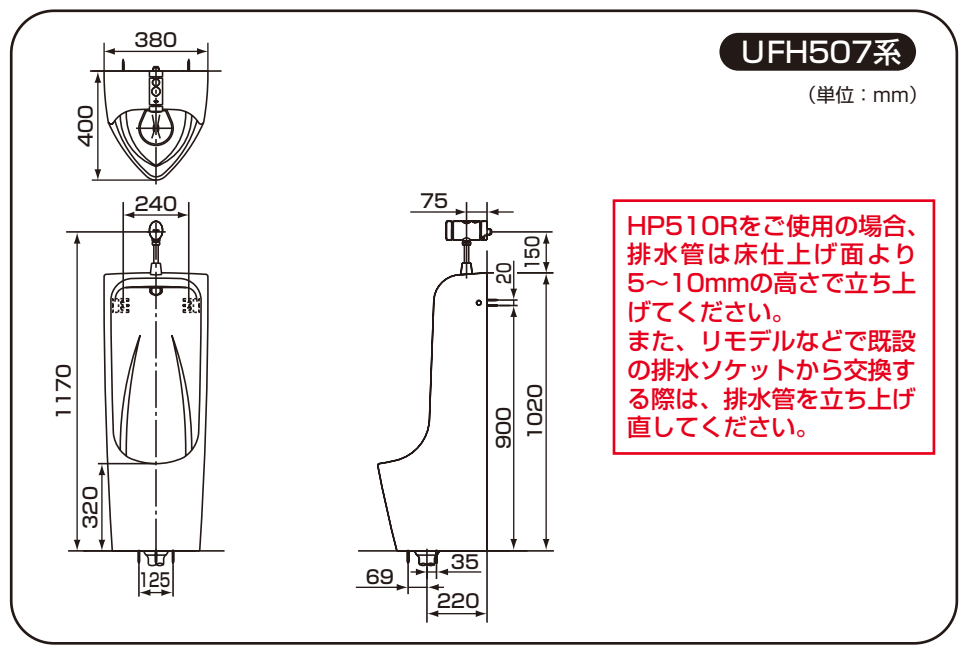

施工手順

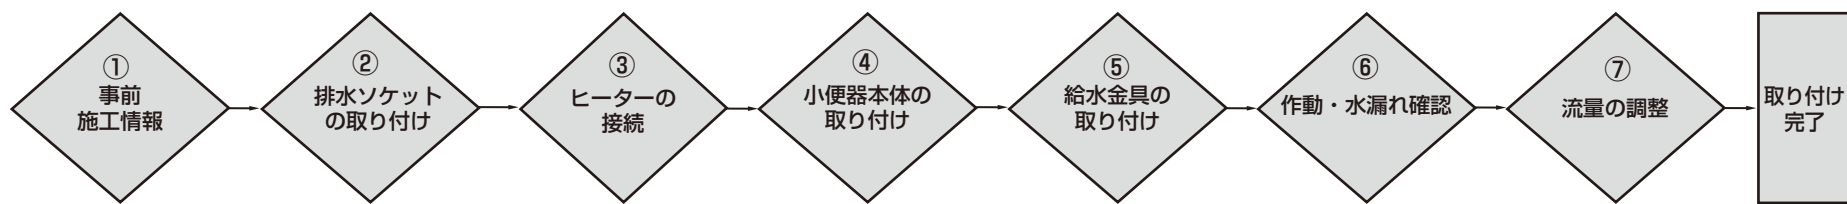

※排水ソケットの取り付けは別途、排水ソケットに同梱の施工説明書に従って取り付けてください。


※寒冷地タイプのみ

※給水金具の取り付けは別途、給水金具に同梱の施工説明書に従って取り付けてください。

取付方法

① 事前施工情報

小便器本体を固定するために、小便器側面から最低150mm以上（全長75mmの小形ドライバー使用の場合）のクリアランスが必要です。

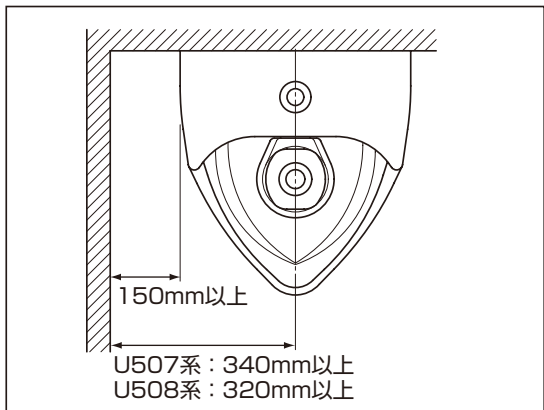

② 排水ソケットの取り付け

※排水ソケットの取付方法は、別途排水ソケットの施工説明書を参照ください。

また、リモデルなどで既設の排水ソケットから交換する際は、排水管を立ち上げ直してください。

③ ヒーターの接続<UFH507CHR(CHZ)・UFH508CHR(CHZ)のみ>

事前施工情報

電源コンセントの位置によって陶器側面からの電源コードの取り出し方向が変わります。
※電源コード取り出し方向反対側はふさぎふた（同梱）で必ずふさいでください。

警告



コネクター接続前に電源コンセントに電源プラグをつながない
感電するおそれがあります。

③ ヒーターの接続(つづき)<UFH507CHR(CHZ)・UFH508CHR(CHZ)のみ>

注意




必ず実行

ヒーターコードがたるまないようにふさぎふたを引っ張り小便器を取り付ける


ヒーターコードがたるむと施工時、小便器や排水ソケットの間に挟まり水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

① 小便器側面の穴から小便器底面の穴へ電源コードのコネクターを通す。

小便器側面図

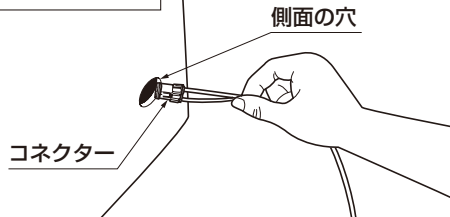


小便器床面図

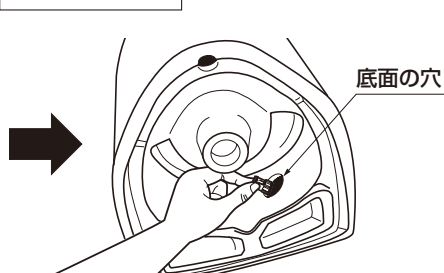


② ヒーターと電源コードを接続する。 ※コネクターは「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

③ ヒーターコードがたるまないようにふさぎふたを引っ張り ④ の手順で小便器を取り付ける。

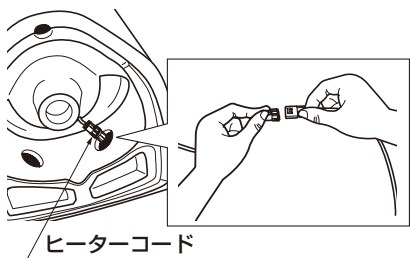

④ ふさぎふたを陶器面の穴にはめ込む。 ※ふさぎふたはしっかりとめ込んでください。

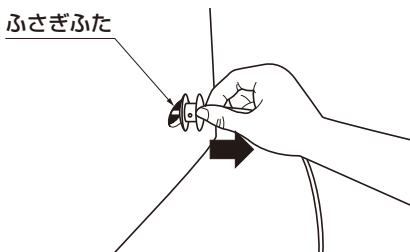


④ 小便器本体の取り付け

【小便器の取り付け手順】

固定片の取り付け

	A	B
UFH507CR(CZ)		
UFH507CHR(CHZ)	900	240
UFH508CR(CZ)		
UFH508CHR(CHZ)	765	200
UFH508MR(MZ)		

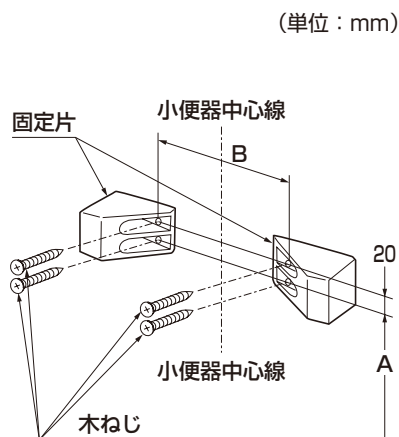

小便器の取り付け手順

小便器取り付け前に小便器排水口面・ゴムジョイントのごみを取り除きます。

